



\* Khi kết nối thiết bị điện thoại với thiết bị DSL/ADSL (KX-TS880MX), bạn cần kết nối dây điện thoại vào khe cắm port 1 (port 2) và kết nối dây DSL/ADSL vào khe cắm port 3 (port 2).

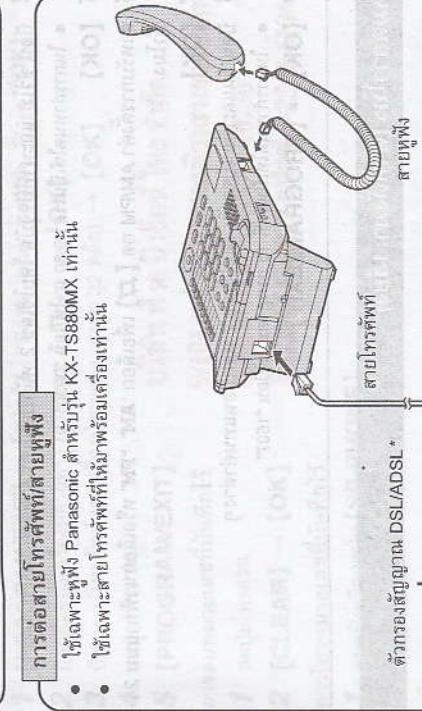

## Cài đặt


### Lắp đặt pin

- Nhấn xuống theo chiều của mũi tên và mở nắp đậy.
  - Lắp đặt pin theo trình tự đúng như trong hình (2), theo đúng cực pin.
  - Đóng nắp đậy pin.
- Pin không bao gồm trong sản phẩm.

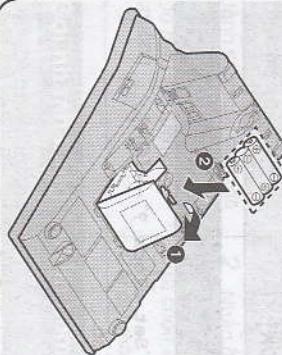

### Kết nối với ống nghe điện thoại/dây điện thoại

- Chi sử dụng tay con Panasonic cho KX-TS880MX.
- Chi sử dụng đường dây điện thoại được cung cấp.

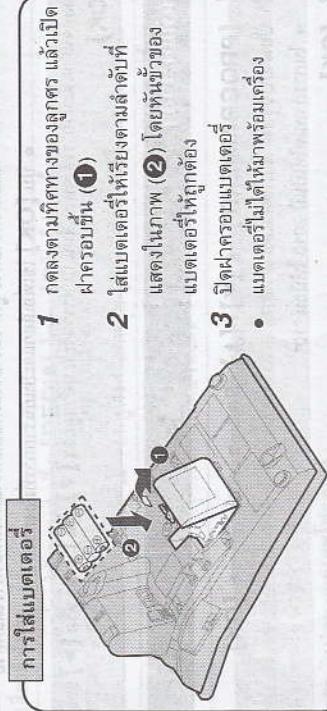

### Đầu lọc DSL/ADSL


Đường dây điện thoại

Dây tay nghe

- Ô cắm đường dây một chiều
- Yêu cầu phải có Bộ lọc DSL/ADSL (không cung cấp) nếu bạn có sử dụng dịch vụ DSL/ADSL.

## เคลื่อนตัวไปทางขวา

รีสีดีรีซีฟเวอร์ไม่สามารถบันทึก [OK]  
บันทึกผู้คนที่กดเรียกได้สำเร็จ [OK] โดยระบุตัวชี้วัดค่าเรียกและ [OK]

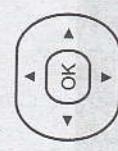

- กดลูกศรขึ้นและลงทั้งสองทิศทางเพื่อเลือกค่าเรียก และใช้เสียงในเมนูภาษาอังกฤษ

- กดลูกศรซ้ายและขวาให้ไฟด้านหลังมาระบบร้าเงาของคู่โทร และใช้เสียงในเมนูภาษาอังกฤษ

- เมื่อเลือกค่าเรียกแล้วจะเห็นไฟคู่ที่เปลี่ยนสีสู่สีแดงโดยลำพังและไม่เสื่อมคลายหรือหายไป

- บันทึก [OK] เนื่องเพื่อเลือกค่าและยืนยันการบันทึกการตั้งค่าที่ต้องการ

- ต้องล็อกหน้าจอและปุ่มตัวถูกกดไว้ที่ปุ่ม [▼], [▲], [◀], [▶] หรือ [►] และ [OK]

วิธีการและผลลัพธ์

1 [PROGRAM/EXIT] → [▼] / [▲]: "Set clock ?" → [OK]

2 ป้อน ปีปัจจุบัน โดยใช้ตัวเลข 2 หลัก

- ในการกำหนดปีเป็นปี 2010 [พิมพ์] "10"

3 [OK]

4 ป้อน ชั่วโมงและนาทีปัจจุบัน โดยใช้ตัวเลข 2 หลักก่อนหน้าหลักเดียวๆ

- ในการกำหนดให้เป็นเวลา 9:30 น. [พิมพ์] "9930"

5 [OK]

6 สำหรับการตั้งค่า AM/PM กด [±] เพื่อเลือก "AM", "PM" หรือเลือกนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง

7 [OK]

8 บันทึกและต้องบันทึก [โดยใช้ตัวเลข 2 หลักก่อนหน้าหลักเดียวๆ]

- ในการกำหนดให้เป็นนาที 15 ก่อนจากนั้นให้ป้อน "1507"

9 [OK] → [PROGRAM/EXIT]

โปรแกรมการโทรศัพท์ (ค่าที่ตั้งมา : เสียง)

1 [PROGRAM/EXIT] → [▼] / [▲]: "Program ?" → [OK]

2 [▼] / [▲]: "Set dial mode ?" → [OK]

3 [▼] / [▲]: "เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ" → [OK] → [PROGRAM/EXIT]

## การใช้งานเบื้องต้น

### การโทรศัพท์และการรับสาย

การโทรศัพท์	การรับสาย
การโทรออก	ยกฟังหรือกดปุ่ม [SP-PHONE] → กดหมายเลขโทรศัพท์
การรับสาย	ยกฟังหรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
การวางหูฟัง	วางหูฟังลงบนแป้นปุ่มโทรศัพท์หรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
การปั๊บหูฟังหรือเสียงสำเนา	กดปุ่ม [▲] หรือ [▼] ตามที่ต้องการ
เสียงสำเนา	1 [REDIAL] → [▼] / [▲]: เลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ 2 ยกฟังพูดเลือกตั้ง [SP-PHONE] เพื่อรับโทรศัพท์
การโทรออกโดยใช้ชื่อ	การพูดชื่อคนที่ต้องการ การพูดชื่อคนที่ต้องการ
การรับสายโดยใช้ชื่อ	เลือกชื่อสัมภาระ HIGH, LOW หรือ OFF ทั้ง二字 นำไปรับเสียงเรียกเข้า นำไปรับเสียงเรียก HIGH

### การโทรศัพท์ด่วน

การโทรศัพท์ด่วน	การรับสายด่วน
การรับสายด่วน	กดปุ่มหน่วยงานสำหรับพัฒนา UPPER
1 [PROGRAM/EXIT] → [▼] / [▲]: "Save one touch ?" → [OK]	1 [PROGRAM/EXIT] → [▼] / [▲]: "Save one touch ?" → [OK]
2 ป้อนชื่อของเครื่องเสียงภายใน (สูงสุด 15 ตัวอักษร) → [OK]	2 ป้อนชื่อของเครื่องเสียงภายใน (สูงสุด 15 ตัวอักษร) → [OK]
3 ป้อนเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า (สูงสุด 32 หลัก) → [OK]	3 ป้อนเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า (สูงสุด 32 หลัก) → [OK]
4 กดปุ่มโทรศัพท์ด่วน	4 กดปุ่มโทรศัพท์ด่วน
5 [PROGRAM/EXIT]	5 [PROGRAM/EXIT]
การรับสายด่วนที่บันทึกไว้	การรับสายด่วนที่บันทึกไว้
1 กดปุ่มโทรศัพท์ด่วน	1 กดปุ่มโทรศัพท์ด่วน
2 [CLEAR] → [OK]	2 [CLEAR] → [OK]
การโทรศัพท์ด่วนที่บันทึกไว้	การโทรศัพท์ด่วนที่บันทึกไว้
1 ยกฟังหรือกดปุ่ม [SP-PHONE]	1 ยกฟังหรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 กดปุ่มโทรศัพท์ด่วน	2 กดปุ่มโทรศัพท์ด่วน

หมายเหตุ: สำหรับโทรศัพท์ที่ต้องการตั้งค่าเบื้องต้น ให้ตั้งค่าตามที่ต้องการ → [OK] → [PROGRAM/EXIT]

หมายเหตุ: สำหรับโทรศัพท์ที่ต้องการตั้งค่าเบื้องต้น ให้ตั้งค่าตามที่ต้องการ → [OK] → [PROGRAM/EXIT]

ต่อไปนี้คือหน้าจอแสดงผล Lower	
1 [PROGRAM/EXIT] → [▼] / [▲]; "Save one touch ?" → [OK]	การบันทึกหมายเลขโทรศัพท์
2 ป้อนชื่อของเครื่องเล่นยานทาง (สูงสุด 15 ตัวอักษร) → [OK]	การเพิ่มรายการ
3 ป้อนเบอร์โทรศัพท์ของเครื่องเล่นยานทาง (สูงสุด 32 หลัก) → [OK]	
4 [AUTO/LOWER] → กดปุ่มโทรศัพท์	การลบหมายเลขที่บันทึกไว้
5 [PROGRAM/EXIT]	
1 [AUTO/LOWER] → [▼] หรือ [▲] หยุด	การห้ามหมายเลขที่บันทึกไว้
2 [CLEAR] → [OK]	
1 ยกฟังหูหรือกดปุ่ม [SP-PHONE]	การห้ามหมายเลขที่บันทึกไว้
2 [AUTO/LOWER] → กดปุ่มโทรศัพท์ ให้เสียงตามที่ต้องการ	การห้ามหมายเลขที่บันทึกไว้
1 [AUTO/LOWER] → กดปุ่มโทรศัพท์ ให้เสียงตามที่ต้องการ	การห้ามหมายเลขที่บันทึกไว้
2 ยกฟังหูหรือกดปุ่ม [SP-PHONE]	

หมายเลขโทรศัพท์	
การบันทึกหมายเลขโทรศัพท์	
1 [PROGRAM/EXIT] → [▼] / [▲]; "Save speed dial?" → [OK]	
2 ป้อนชื่อของเครื่องเล่นยานทาง (สูงสุด 15 ตัวอักษร) → [OK]	
3 ป้อนเบอร์โทรศัพท์ของเครื่องเล่นยานทาง (สูงสุด 32 หลัก) → [OK]	
4 กดหมายเลขจากตัวหนังหน่วยความจำ ([0] ถึง [9])	การลบหมายเลขที่บันทึกไว้
5 [PROGRAM/EXIT]	
1 [AUTO/LOWER] → บิดหมากและกดตัวหนังหน่วยความจำ ([0] ถึง [9]) สำหรับการบันทึก	การห้ามหมายเลขที่บันทึกไว้
2 [CLEAR] → [OK]	
1 ยกฟังหูหรือกดปุ่ม [SP-PHONE]	การห้ามหมายเลขที่บันทึกไว้
2 [AUTO/LOWER] → กดหมายเลขหน่วยความจำ ([0] ถึง [9]) พร้อมกับการบันทึก	การห้ามหมายเลขที่บันทึกไว้
1 [AUTO/LOWER] → กดหมายเลขหน่วยความจำ ([0] ถึง [9])	
2 ยกฟังหูหรือกดปุ่ม [SP-PHONE]	

สมุดโทรศัพท์	
การเพิ่มรายการ	
1 [PROGRAM/EXIT] → [▼] / [▲]; "Save phonebook ?" → [OK]	
2 หมายเหตุของรายการที่บันทึกไว้จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ	
3 บันทึกรายการที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์ (สูงสุด 15 ตัวอักษร) → [OK]	• หมายเหตุของรายการที่บันทึกไว้จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ
4 บันทึกรายการที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์ (สูงสุด 32 หลัก) → [OK]	2 บันทึกรายการที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์ (สูงสุด 32 หลัก) → [OK]
5 [PROGRAM/EXIT]	3 บันทึกรายการที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์ (สูงสุด 32 หลัก) → [OK]
1 [AUTO/LOWER] → กดปุ่มโทรศัพท์	4 [PROGRAM/EXIT]
2 [CLEAR] → [OK]	
1 ยกฟังหูหรือกดปุ่ม [SP-PHONE]	การโทรออก
2 [AUTO/LOWER] → กดปุ่มโทรศัพท์	
1 [AUTO/LOWER] → กดปุ่มโทรศัพท์ ให้เสียงตามที่ต้องการ	1 กดปุ่ม [◀] หรือ [▶] เพื่อเลื่อนรายการในบัญชีระหว่างโทรศัพท์และรายการ เส็งกາจ
2 ยกฟังหูหรือกดปุ่ม [SP-PHONE]	2 [▼] / [▲]; "Save speed dial?" → [OK]
1 [AUTO/LOWER] → กดหมายเลขหน่วยความจำ ([0] ถึง [9])	3 ยกฟังหูหรือกดปุ่ม [SP-PHONE]
2 ยกฟังหูหรือกดปุ่ม [SP-PHONE]	4 [PROGRAM/EXIT]

การใช้บัตรโทรศัพท์ (Caller ID)	
ข้อสังเขป:	หากต้องการทราบรายละเอียดของผู้โทรที่ติดต่อเรา ให้กด *#0# โทรเข้ามายังเครื่องโทรศัพท์
ข้อสำคัญ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อตนเป็นผู้โทรให้รับทราบหมายเลขผู้โทรไว้ คุณต้องสั่งการให้มีการบันทึกไว้ในกากก่อน</li> <li>จะแสดงรายการให้คุณสมัครันต่อไป โปรดติดต่อของยังคงเรียกเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่บริการ/นิรัชท์โทรศัพท์ของคุณ</li> </ul>
คุณสมบัติหมายเลขผู้โทร	<ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อได้รับสายออก จะมีชื่อคนพากย์ ใจกลางที่พัสดุและสถานที่พัสดุ ชื่อเส้นผู้โทร 50 หมายเลข</li> <li>สำหรับลูกบ้านที่อยู่ในราษฎร์พิพิธภัณฑ์ฯ ให้แสดงชื่อผู้พักอาศัยที่พัสดุที่ได้รับเงินเดือนมาและผู้โทร ในสัดส่วนๆ ได้สอบถามที่รับเงินที่อยู่ที่ 51 ระบบจะตอบผลลัพธ์ค่าที่ตั้งรับเงินสำหรับแรก</li> <li>หากค่าซึ่งบันทึกไว้ไม่ตรงให้ดำเนินการเปลี่ยนใหม่</li> <li>- "Out of area": ผู้โทรไม่ต้องการพูดคุยให้ส่งข้อมูลผู้โทร</li> <li>- "Private caller": ผู้โทรไม่ต้องการให้ส่งข้อมูลผู้โทร</li> <li>- "Long distance": ผู้โทรไม่ต้องการให้ส่งข้อมูลผู้โทร</li> <li>หากต้องต่อสายก็ต้อง PBX (ระบบสาขา) ข้อมูลผู้โทรอาจแสดงไม่ถูกต้อง</li> <li>โปรดติดต่อผู้จัดการหน้างานเดียวของ PBX</li> <li>หมายเหตุครั้งต่อไปนี้คือผู้คนเดียว PBX</li> </ul>
หมายเหตุและตัวอย่าง	<p>หากมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องทราบ เศรษฐีจะเรียกว่าหมายเลขตั้งต่อไปนี้หมายความ</p> <p>ที่ไม่ได้ติดสาย หน้าต่อสายเดียวกันของสายที่ไม่ได้รับเงินเดือนมาไว้ใช้งานโทรศัพท์</p> <p>ซึ่งจะทำให้คุณต้องการทราบหมายเลขตั้งต่อ กดกดติดต่อสายที่ผู้มาพำนัชที่ไม่ได้</p> <p>โทรศัพท์มาใหม่และติดต่อให้ไม่ถูกห้ามไว้ไม่ได้</p> <p>หากค่าดูไม่ถูกต้องแล้วไม่มีหมายเขียนไว้ให้ตั้งรับหลังจากนั้น หมายเลขอ้ายที่ไม่ได้ติดสายไว้จะไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ในโหมดเดียวกัน</p> <p>หากไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ต้องพยายามตั้งรับใหม่อีกครั้ง</p> <p>แต่ถ้าไม่สามารถตั้งรับใหม่อีกครั้ง ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบ้านทราบว่าผู้โทร</p> <p>บันทึกไว้ไม่ถูกต้องไปแล้ว</p> <p>เมื่อตั้งรับซึ่งลงผู้โทรแล้ว แสดงว่ามีผู้โทรต่อสายต่อไปนี้ให้รับสมุดโทรศัพท์ กรณีว่า</p> <p>ด่วนแนะนำวันนี้ และหมายเลขอี้ยวาระตามหน้าจอเมื่อต้องรับสายที่ไม่ได้</p> <p>ซึ่งอยู่บ้านที่ต้องรับสายและบันทึกไว้ในรายชื่อผู้โทร</p>

รายการชื่อผู้โทร	การตรวจสอบผู้โทรและการรักษา
<b>การตรวจสอบผู้โทรและการรักษา</b>	
1 กดปุ่ม [▼] หรือ [▲] เพื่อถอนรายชื่อผู้โทร	หากต้องการลบรายการที่ต้องการลบ
2 กดปุ่ม [▼] เพื่อค้นหาจากสามที่ต้องการซึ่งสุด หรือตั้งปุ่ม [▲] เพื่อค้นหาจากสามที่ต้องการที่ไม่ใช่ตัวบัญชา	
3 ทางต้องการรักษา ให้ยกฟังชื้อจัดปุ่ม [SP-PHONE]	หากต้องการรักษาสุด ให้กดปุ่ม [PROGRAM/EXIT]
การยกฟังช์ยังคงให้ไว้หากต้องการกลับโทรศัพท์	หากต้องการรักษาสุด ให้กดปุ่ม [▼] หรือ [▲] เพื่อถอนรายชื่อผู้โทร
1 กดปุ่ม [▼] หรือ [▲] เพื่อถอนรายชื่อผู้โทร	1 กดปุ่ม [▼] หรือ [▲] เพื่อถอนรายชื่อผู้โทร
2 [▼] / [▲]: เลือกรายการที่ต้องการ → [OK] หรือ [►]	2 [▼] / [▲]: เลือกรายการที่ต้องการ → [OK] หรือ [►]
3 เพิ่มหรือลบตัวเลขไปจนกว่าเดียวแล้วตั้งจ่าเป็น	3 เพิ่มหรือลบตัวเลขไปจนกว่าเดียวแล้วตั้งจ่าเป็น
● ในการลบตัวเลข ให้กดปุ่ม [CLEAR] ตามที่ต้องการ	● ในการลบตัวเลข ให้กดปุ่ม [CLEAR] ตามที่ต้องการ
● ในกรณีลบตัวเลข ให้กดปุ่ม [CLEAR] ตามที่ต้องการ	● ในกรณีลบตัวเลข ให้กดปุ่ม [CLEAR] ตามที่ต้องการ
4 ทางต้องการรักษา ให้กดปุ่ม [▼] เพื่อถอนรายชื่อผู้โทร	4 ทางต้องการรักษา ให้กดปุ่ม [▼] เพื่อถอนรายชื่อผู้โทร
การลบข้อมูลผู้โทรที่เลือก	การลบข้อมูลผู้โทรที่เลือก
1 กดปุ่ม [▼] หรือ [▲] เพื่อถอนรายชื่อผู้โทร	1 กดปุ่ม [▼] หรือ [▲] เพื่อถอนรายชื่อผู้โทร
2 [▼] / [▲]: เลือกรายการที่ต้องการ	2 [▼] / [▲]: เลือกรายการที่ต้องการ
3 [CLEAR] → [PROGRAM/EXIT]	3 [CLEAR] → [PROGRAM/EXIT]
การลบข้อมูลผู้โทรทั้งหมด	การลบข้อมูลผู้โทรทั้งหมด
1 [CLEAR]	1 [CLEAR]
2 "All erase ?" → [OK]	2 "All erase ?" → [OK]
3 [PROGRAM/EXIT]	3 [PROGRAM/EXIT]

บริษัท บริการ ไทย จำกัด  
9/08 ที่ 3 ถนนนพรัตน์ราษฎร์ แขวงลาดਆาหาร  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10230  
โทร. 0252-4227 โทร. 0-242-4101

### Lưu trữ thông tin người gọi vào danh bạ

- Nhấn [**▼**] hoặc [**▲**] để vào danh sách người gọi.
- [**▼**] / [**▲**]: Chọn nhập số mong muốn → [OK] hoặc [**▶**]
  - Sửa số nếu cần thiết.
- [OK]
  - Nếu là thông tin người gọi, chuyển tới bước 5.
- Nhập tên vào danh bạ (15 ký tự tối đa) → [OK]
- "▼ Phonebook?" → [OK]
- [PROGRAM/EXIT]

### Lưu thông tin người gọi đến trong phím quay nhanh

- Nhấn [**▼**] hoặc [**▲**] để vào danh sách người gọi.
- Nhập tên vào danh bạ (15 ký tự tối đa) → [OK]
- [**▼**] / [**▲**]: Chọn nhập số mong muốn → [OK] hoặc [**▶**]
  - Sửa số nếu cần thiết.
- [OK]
  - Nếu là thông tin người gọi, chuyển tới bước 5.
- Nhập tên vào danh bạ (15 ký tự tối đa) → [OK]
- Nhấn [**▼**] → "▼ ▲ One touch?" → [OK]
- Nhấn phím gọi nhanh bằng một phím bấm.
  - Nếu một số điện thoại được lưu ở một phím quay nhanh mà đã chưa có số điện thoại, số cũ sẽ bị xóa.
  - Một tiếng bip dài.
- [PROGRAM/EXIT]

### Đặt số điện thoại làm số nhanh

- Nhấn [**▼**] hoặc [**▲**] để vào danh sách người gọi.
- [**▼**] / [**▲**]: Chọn nhập số mong muốn → [OK] hoặc [**▶**]
  - Sửa số nếu cần thiết.
- [OK]
- Nếu là thông tin người gọi, chuyển tới bước 5.
- Nhập tên vào danh bạ (15 ký tự tối đa) → [OK]
- "▼ Phonebook?" → [OK]
- [PROGRAM/EXIT]

### Đặt số điện thoại làm số nhanh

- Nhấn [**▼**] hoặc [**▲**] để vào danh sách người gọi.
- [**▼**] / [**▲**]: Chọn nhập số mong muốn → [OK] hoặc [**▶**]
  - Sửa số nếu cần thiết.
- [OK]
- Nếu là thông tin người gọi, chuyển tới bước 5.
- Nhập tên vào danh bạ (15 ký tự tối đa) → [OK]
- Nhấn [**▼**] hai lần → "▲ Speed dial?" → [OK]
- Nhấn nút lưu số ([0] đến [9])
- [PROGRAM/EXIT]