บริษัท พี เอ บี เอ็กซ์ ไทย จำกัด
9/108 หมู่ 3 ถนนนวลนิรวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร.0-2542-4227 แฟกซ์ 0-2542-4184

เพื่อความสะดวก ในการติดต่อสอบถามตัวสินค้าหรืออื่นๆ ให้คุณจดบันทึกรายละเอียดต่างๆ เอาไว้ในคู่มือเล่มนี้ สำหรับใช้เป็นหลักฐานของการสั่งซื้อ หรืออ้างอิงได้ในภายหน้า เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

รุ่น .....

ชื่อตัวแทนจำหน่าย .....

โทร .....

หมายเลขเครื่อง .....

วันที่ซื้อ .....

บริษัท พี เอ บี เอ็กซ์ ไทย จำกัด
9/108 หมู่ 3 ถนนนวลนิรวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร.0-2542-4227 แฟกซ์ 0-2542-4184

Panasonic

คู่มือการใช้งาน
เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลคีย์
รุ่น KX-T7625, KX-T7630
KX-T7633, KX-T7636

โปรดอ่านคู่มือก่อนการใช้งาน และเก็บไว้สำหรับอ้างอิง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเครื่องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สารบัญ

รายการคุณสมบัติ 3
การใช้เครื่องโทรศัพท์คีย์แบบมีจอ 5
การใช้งานสารบัญรายชื่อ 5
การเรียกใช้คุณสมบัติของตู้ 6
การป้อนตัวอักษร 7
การกำหนดค่าในโหมดโปรแกรม 9
การตั้งค่าคุณสมบัติ 9
ตำแหน่งปุ่มต่างๆ 11
การต่อสาย 13
การตั้งค่า 13
การปรับมุมก้ม-เงย 14
การติดตั้งบนผนัง 14
การติดตั้งชุด KX-T7601 และ KX-T7603 15

ก่อนเริ่มใช้งาน

ขอขอบพระคุณท่านสำหรับการสั่งซื้อสินค้าของเรา เครื่องโทรศัพท์ดิจิตอลคีย์ พานาโซนิค รุ่น KX-T7600 ซีรี่ส์ กรุณาศึกษาคู่มือเล่มนี้ก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้และเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เป็นเอกสารอ้างอิงในภายหน้า
คู่มือฉบับนี้ ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องโทรศัพท์ดิจิตอลคีย์และระบบโทรศัพท์ตู้สาขาแบบไฮบริท IP-PBX รุ่น KX-TDA100 และ KX-TDA200

ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้สามารถใช้งานร่วมกันกับเครื่องช่วยฟังได้ โดยหูโทรศัพท์จะใช้งานสำหรับการสนทนาแบบปกติและสำหรับการทำงานด้วยเครื่องช่วยฟังควรจะตั้งไว้ที่ตำแหน่ง “T” หรือเป็นโดยตรงในคู่มือการใช้งานสำหรับเครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ประกอบร่วม (มีมาให้)

☐ หูโทรศัพท์	☐ สายหูโทรศัพท์	☐ สายโทรศัพท์	☐ ชุดติดตั้งผนัง
			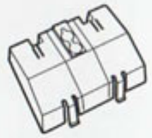
1 อัน	1 เส้น	1 เส้น	1 อัน

คุณสมบัติของเครื่องโทรศัพท์ดิจิตอลคีย์

KX-T7636
- จอแสดงผลขนาด 6 บรรทัด พร้อมไฟ Backlight ปุ่มสายนอก (CO) 24 ปุ่ม พร้อมชุดสนทนาโดยไม่ต้องยกหู
- อุปกรณ์เสริม เช่น ปุ่มสายนอก (CO) 12 ปุ่ม และพอร์ท USB

KX-T7633
- จอแสดงผลขนาด 3 บรรทัด พร้อมไฟ Backlight ปุ่มสายนอก (CO) 24 ปุ่ม พร้อมชุดสนทนาโดยไม่ต้องยกหู
- อุปกรณ์เสริม เช่น ปุ่มสายนอก (CO) 12 ปุ่ม และพอร์ท USB

KX-T7630
- จอแสดงผลขนาด 3 บรรทัด พร้อมไฟ Backlight ปุ่มสายนอก (CO) 24 ปุ่ม พร้อมชุดสนทนาโดยไม่ต้องยกหู

KX-T7625
- มีปุ่มสายนอก (CO) 24 ปุ่ม พร้อมชุดสนทนาโดยไม่ต้องยกหู

รายการคุณสมบัติ

(CO) ปุ่มสายนอก (CO) ใช้สาย วางสาย หมายเลขคุณสมบัติ ทำการสนทนา
(ICD Group) ปุ่มกลุ่ม Incoming Call Distribution (DSS) ปุ่มเลือกเครื่องภายในโดยตรง
C. Tone เสียงยืนยัน D. Tone เสียงสัญญาณโทร R.B. Tone เสียงสัญญาณต่อสาย

คุณสมบัติที่ต้องการ	ขั้นตอนการใช้งาน
การโทรออก	
การโทรออก	ไปยังคู่สายภายใน: ► หมายเลขภายใน ► C. Tone ไปยังคู่สายภายนอก: ► (CO) ► หมายเลขสายนอก ► C. Tone
การโทรทวนซ้ำหมายเลขเดิม	► REDIAL ► C. Tone
การโทรหมายเลขด่วน	► หมายเลขด่วน ► C. Tone
การโทรออกจากปุ่มสัมผัสเดียว	การบันทึก: PROGRAM (หรือ PAUSE) ► (CO) ► 2 ► หมายเลขที่ต้องการ (สูงสุด 32 หลัก) ► AUTO DIAL/STORE ► PROGRAM (หรือ PAUSE) การโทรออก: ► -ที่กำหนดเป็นปุ่มสัมผัสเดียว ► C. Tone
การโทรเรียกโอเปอเรเตอร์	► 9 หรือ 0 ► C. Tone
การโทรออกจากหมายเลข รหัสย่อส่วนตัว	การบันทึก: ► * 3 0 ► หมายเลขรหัสย่อส่วนตัว (2 หลัก) ► หมายเลขที่ต้องการ (สูงสุด 32 หลัก) ► # ► C. Tone การโทรออก: AUTO DIAL ► STORE ► * ► หมายเลขรหัสย่อส่วนตัว (2 หลัก) ► C. Tone
การโทรออกจากหมายเลขรหัสย่อของตู้	การโทรออก: AUTO DIAL ► STORE ► หมายเลขรหัสย่อของตู้ (3 หลัก) ► C. Tone
การโทรเรียกชุดกริ่งติดประตู	► * 3 1 ► หมายเลขชุดกริ่งติดประตู(2หลัก) ► C. Tone ► C. Tone
การโทรเรียกกลับอัตโนมัติกรณีสายไม่ว่าง	การกำหนด ขณะรับฟังเสียงสัญญาณสายไม่ว่าง: 6 ► ► การยกเลิก: ► * 4 6 ► C. Tone ► การรับสาย (ถ้าทำการกำหนดหลังการโทรภายใน) ขณะรับฟังเสียงกริ่งเรียกกลับ: ► R.B. Tone ► C. Tone การรับสาย (ถ้าทำการกำหนดเมื่อทำการเลือกสายนอกอัตโนมัติ) ขณะรับฟังเสียงกริ่งเรียกกลับ: ► หมายเลขสายภายนอก ► C. Tone
ระหว่างการสนทนา	
การพักสาย	การพักสาย: HOLD ► C. Tone ► การรับสายที่ทำการพักสายไว้ที่เครื่องเดิม: ► (CO) / INTERCOM / (ICD Group) ► C. Tone การรับสายที่ทำการพักสายไว้จากเครื่องภายในอื่น: ► (CO) / (ICD Group) ► C. Tone ► C. Tone
การโอนสาย	TRANSFER ► D. Tone ► [หมายเลขภายใน → โอนไปยังเครื่องภายใน] หรือ [(CO) ► หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก → โอนไปยังคู่สนทนาภายนอก] ► C. Tone ►

รายการคุณสมบัติ

คุณสมบัติที่ต้องการ	ขั้นตอนการใช้งาน
	คุณสมบัติอื่นๆ
ฟังการสนทนาออกทางลำโพง	**การกำหนด/ยกเลิก** ในระหว่างการสนทนา โดยใช้หูโทรศัพท์ SP-PHONE
การฝากพักสาย	**การกำหนด** ในระหว่างการสนทนา TRANSFER ▶ ✱ 5 2 ▶ [หมายเลขโซนที่ฝากพักสาย (2 หลัก) แบบระบุ / ✱ แบบอัตโนมัติ] C. Tone **การรับสาย** ▶ ✱ 5 2 ▶ หมายเลขโซนที่ฝากพักสายที่เก็บไว้ (2 หลัก) ▶
การประชุมหลายสาย	**ทำการประชุม** ในระหว่างการสนทนา CONF ▶ หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ ▶ สนทนากับคู่สนทนาใหม่ CONF C. Tone สนทนากับคู่สนทนาทั้งหมด **ออกจากการประชุมสาย** CONF ▶
การรับสายแทน	▶ (DSS) [✱ 4 1 ▶ หมายเลขภายใน แบบโดยตรง / ✱ 4 0 ▶ หมายเลขกลุ่มรับสายแทน (2หลัก) แบบเป็นกลุ่ม] C. Tone
การส่งสัญญาณเรียกสายซ้อน	ขณะรับฟังเสียงสัญญาณสายไม่ว่าง 1 ▶ รอผู้รับสาย ▶
การประกาศ (Paging)	**ทำการประกาศ** ▶ ✱ 3 3 ▶ หมายเลขกลุ่มประกาศ(2หลัก) C. Tone ทำการประกาศเรียบร้อย ▶ รอผู้รับสาย ▶ **ทำการรับสาย** ▶ ✱ 4 3 C. Tone **ห้ามทำการประกาศ** ▶ [✱ 7 2 1 1 ห้ามประกาศ / ✱ 7 2 1 0 ประกาศได้] C. Tone
การแจ้งไฟ Message Waiting	ผู้เรียก: **ทำการฝากไฟ Message Waiting** เมื่อเครื่องภายในที่ถูกเรียกสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย MESSAGE C. Tone
	เครื่องภายในที่ถูกเรียก: **ทำการโทรเรียกกลับ** ▶ MESSAGE ▶
การเข้ากลุ่ม/ออกจากกลุ่ม	▶ [✱ 7 3 6 1 เพื่อเข้ากลุ่ม / ✱ 7 3 6 0 เพื่อออกจากกลุ่ม] ▶ [กลุ่มเครื่องภายใน ICDG แบบระบุ / ✱ ทั้งหมด] ▶

* ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเลขในการเรียกใช้คุณสมบัติ

* สามารถทำการเปลี่ยนปุ่มสายนอก CO เป็นปุ่มคุณสมบัติได้

* "ตำแหน่งปุ่มต่างๆ" จะถูกแสดงในหน้าที่ 11

การใช้เครื่องโทรศัพท์คีย์แบบมีจอ

การใช้งานสารบัญรายชื่อ

สามารถเลือกและทำการโทรออกได้จากสารบัญรายชื่อ ตามรายการด้านล่างนี้:

รายชื่อสายที่เรียกเข้า (Incoming Call Log)

รายชื่อสายที่ทำการโทรออก (Outgoing Call Log)

สารบัญรายชื่อหมายเลขภายใน (Extension Number Directory)

สารบัญรายชื่อหมายเลขรหัสย่อของตู้ (System Speed Dialling Directory)

สารบัญรายชื่อหมายเลขรหัสย่อเฉพาะเครื่อง (Personal Speed Dialling Directory)

การโทรจากสารบัญรายชื่อ

ขณะวางหูโทรศัพท์

กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ จนกระทั่งสารบัญที่ต้องการแสดงขึ้น ▶ กดปุ่ม **ENTER** ▶ กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ จนกระทั่งปลายทางที่ต้องการแสดงขึ้น ▶ ยกหูโทรศัพท์ขึ้น

• ถ้าต้องการยกเลิก หรือออกจากหน้าจอปัจจุบัน ให้กดปุ่ม CANCEL

การลบข้อมูลที่ทำรับสาย/โทรออก

เมื่อคู่สนทนาที่ต้องการแสดงขึ้น



กดปุ่ม **"CLEAR"**

การบันทึกข้อมูลที่ทำรับสาย/โทรออก สำหรับสารบัญรายชื่อหมายเลขรหัสย่อเฉพาะเครื่อง

เมื่อคู่สนทนาที่ต้องการแสดงขึ้น



กดปุ่ม **STORE** ▶ ชื่อ ป้อนชื่อ* (สูงสุด 20 ตัวอักษร) ▶ กดปุ่ม **ENTER**

• *สำหรับการป้อนตัวอักษร ให้ดูในส่วนของ "การป้อนตัวอักษร"

◆ การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ลงในสารบัญรายชื่อหมายเลขรหัสย่อเฉพาะเครื่อง

• *สำหรับการป้อนตัวอักษร ให้ดูในส่วนของ “การป้อนตัวอักษร”

◆◆ การเรียกใช้คุณสมบัติของตู้

สามารถเรียกใช้คุณสมบัติ ภายใต้เมนู “Feature Access” ดังต่อไปนี้:

การยกเลิกการโทรกลับอัตโนมัติ กรณีสายไม่ว่าง (Automatic Callback Busy Cancel)
การรับสายแทนโดยตรง (Call Pickup, Direct)
การรับสายแทนเป็นกลุ่ม (Call Pickup, Group)
การโทรเรียกชุดกริ่งติดประตู (Doorphone Call)
การควบคุมชุดเปิดประตู (Door Open)
เสียงดนตรีพักสายภายนอก (External Background Music)
การประกาศเรียกเป็นกลุ่ม (Group Paging)

• สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูในคู่มือการใช้งานระบบโทรศัพท์ตู้สาขา

◆◆ การป้อนตัวอักษร

สามารถป้อนตัวอักษร โดยใช้แป้นกดจากเครื่องโทรศัพท์ของคุณ โดยการกดปุ่มตัวเลขซ้ำๆ จะทำให้ได้ตัวอักษรที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้
ในการเลือกสลับระหว่างตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ให้กดปุ่ม (S1) ได้ในขณะที่กำลังป้อนตัวอักษร

ตารางที่ 1 (โหมดมาตรฐาน)

Times / Buttons	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0	(space)	.	,	’	:	;	0		
*	/	+	–	=	<	>	*		
#	$	%	&	@	(	)	€	£	#

บริษัท พีเอบีเอ็กซ์ไทย จำกัด
9/108 หมู่3 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
โทร 0-2542-4227 แฟกซ์ 0-2542-4104

การใช้เครื่องโทรศัพท์คีย์แบบมีจอ

ตารางที่ 2 (โหมดเสริม)

Times / Buttons	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	!	?	"	ä	ö	ü	1								
2	A	B	C	a	b	c	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	2
3	D	E	F	d	e	f	Ð	È	É	Ê	Ë	3			
4	G	H	I	g	h	i	Ì	Í	Î	Ï	4				
5	J	K	L	j	k	l	5								
6	M	N	O	m	n	o	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Œ	6
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	ß	7					
8	T	U	V	t	u	v	Ù	Ú	Û	Ü	8				
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	ý	9					
0	(space)	.	,	'	:	;	0								
*	/	+	−	=	<	>	*								
#	$	%	&	@	(	)	€	£	#						

บริษัท พีเอบีเอ็กซ์ไทย จำกัด
9/108 หมู่3 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
โทร 0-2542-4227 แฟกซ์ 0-2542-4104

การกำหนดค่าในโหมดโปรแกรม

การตั้งค่าคุณสมบัติ

คุณสามารถทำการโปรแกรมคุณสมบัติบนโหมดโปรแกรม
โดยโหมดเริ่มต้นจะถูกแสดงไว้ด้วยตัวอักษรหนาในกรอบแรเงา ให้ค้นหาและทำเครื่องหมายค่าที่ต้องการสำหรับการโปรแกรม

รายการ	ป้อนหมายเลขโปรแกรม	เลือกค่าและพารามิเตอร์	
ต้องการเปิดไฟที่จอแสดงผลหรือไม่? (ใช้ได้สำหรับเครื่องโทรศัพท์รุ่น KX-T7633/KX-T7636)	0 4 [Back Light]	0	☐ Yes- ไฟจะติดขณะใช้งาน [Automatic]
		1	☐ **Yes- ไฟจะติดตลอด** [Always On]
		2	☐ No- ไฟจะดับตลอด [Always Off]
ต้องการรับสายภายในอย่างไร? (การรับสายแบบสลับ-เสียงกริ่ง/เสียง)	2 1 [Voice Call]	0	☐ **Ringing** [Tone Call]
		1	☐ Directly- เสียงของคู่สนทนาจะดังออกทางลำโพงโดยปราศจากเสียงกริ่ง [Voice Call Deny]
		2	☐ Ring only- ห้ามผู้ที่โทรเข้าทำการเปลี่ยนเป็นโหมด [Voice Call]
ต้องการรับสายเรียกซ้อนสำหรับสายที่เรียกจากภายนอกหรือไม่?	3 0 [C.Wait CO]	0	☐ **No** [CW Tone Off]
		1	☐ Yes [CW Tone On]
การเรียกสายซ้อนแบบใดสำหรับการโทรติดต่อภายในที่ต้องการ? (การเลือกการเรียกสายซ้อน)	3 1 [C.Wait Ext]	0	☐ **No Tone** [CW Tone Off]
		1	☐ Tone [CW Tone On]
		2	☐ เสียงประกาศออกทางลำโพงภายใน (OHCA) [OHCA (Announce)]
		3	☐ เสียงประกาศออกทางหูโทรศัพท์ โดยปราศจากข้อมูลที่ตั้งไว้ก่อน (Whisper OHCA) [Whisper OHCA]
เสียงสัญญาณเรียกสายซ้อนแบบใดที่ต้องการ? (การเลือกแบบของเสียงสัญญาณเรียกสายซ้อน)	3 2 [C.Wait Tone]	0	☐ **Tone 1** [CW Tone 1]
		1	☐ Tone 2 [CW Tone 2]

การกำหนดค่าในโหมดโปรแกรม

รายการ	ป้อนหมายเลขโปรแกรม	เลือกค่าและพารามิเตอร์	
การแสดงข้อความแจ้งบนเครื่องโทรศัพท์แบบมีจอสำหรับผู้ที่โทรหา (Absent Message)	4 0 [Absent Msg]	0	☐ **No-Off** [Absent Msg Off]
		หมายเลขข้อความ (1–8)	☐ Yes– แสดงข้อความที่เลือก
		9	☐ Yes– แสดงข้อความส่วนตัว
ตั้งการโอนสายอัตโนมัติหรือตั้งโปรแกรมห้ามรบกวน (Call Forwarding [FWD]/Do Not Disturb [DND])	5 0 FWD/DND (สำหรับการโทรทั้ง 2 แบบ) [Fwd/DND Both]	0	☐ **Off** [Fwd/DND Off]
		1	☐ Do Not Disturb (DND) [Do Not Disturb]
		2 + หมายเลขที่ต้องการ (สูงสุด 32 หลัก)	☐ All– โอนสายทุกกรณี [Fwd All:]
	5 1 (สำหรับการโทรภายนอก) [Fwd/DND CO]	3 + หมายเลขที่ต้องการ (สูงสุด 32 หลัก)	☐ Busy– โอนสายกรณีสายไม่ว่าง [Fwd Busy:]
		4 + หมายเลขที่ต้องการ (สูงสุด 32 หลัก)	☐ No Answer– โอนสายกรณีไม่มีผู้รับสาย [Fwd N/A:]
	5 2 (สำหรับการโทรภายใน) [Fwd/DND Ext]	5 + หมายเลขที่ต้องการ (สูงสุด 32 หลัก)	☐ Busy/No Answer–โอนสายกรณีไม่มีผู้รับสายหรือ สายไม่ว่าง [Fwd B/A:]
เลือกใช้อุปกรณ์ Headset สำหรับการรับสายของโอเปอเรเตอร์ (Headset Mode Selection)	6 1 [Headset Mode]	0	☐ **Headset off** [Headset Mode Off]
		1	☐ Headset on [Headset Mode On]
การตั้งค่ารหัส PIN เครื่องภายใน หรือการเปลี่ยนรหัส PIN ใหม่ (Extension PIN [Personal Identification Number])	9 0 [Extension PIN]	รหัส PIN เครื่องภายใน (สูงสุด 10 หลัก) + ENTER/STORE + รหัส PIN เดิม	เพื่อกำหนดรหัส PIN เครื่องภายใน
		รหัส PIN เครื่องภายในที่บันทึกไว้+รหัส PIN ใหม่ (สูงสุด 10 หลัก)+ENTER/STORE+รหัส PIN เดิม	เพื่อทำการเปลี่ยนรหัส PIN เครื่องภายในที่บันทึกไว้เป็นรหัสใหม่
เพื่อป้องกันการดูข้อมูลสารบัญรายชื่อส่วนตัว และหมายเลขที่มีการติดต่อ (Directory and Call Log Lock)	9 2 [Display Lock]	รหัส PIN เครื่องภายใน (สูงสุด 10 หลัก) + 0	☐เพื่อทำการปลดล็อค
		รหัส PIN เครื่องภายใน (สูงสุด 10 หลัก) + 1	☐ เพื่อทำการล็อค

- ถ้าไม่มีการป้อนค่าใดๆ ภายในโหมดโปรแกรม ภายใน 1 นาที เครื่องจะกลับสู่สถานะปกติ
- ถ้าต้องการออกจากโหมดโปรแกรม ให้ยกหูโทรศัพท์ขึ้น
- สำหรับข้อมูลบางส่วนของ “การตั้งค่าในโหมดโปรแกรม” ให้ดูในคู่มือการใช้งานของตู้สาขานั้นๆ

ตำแหน่งปุ่มต่างๆ

◆ *รุ่น KX-T7636*

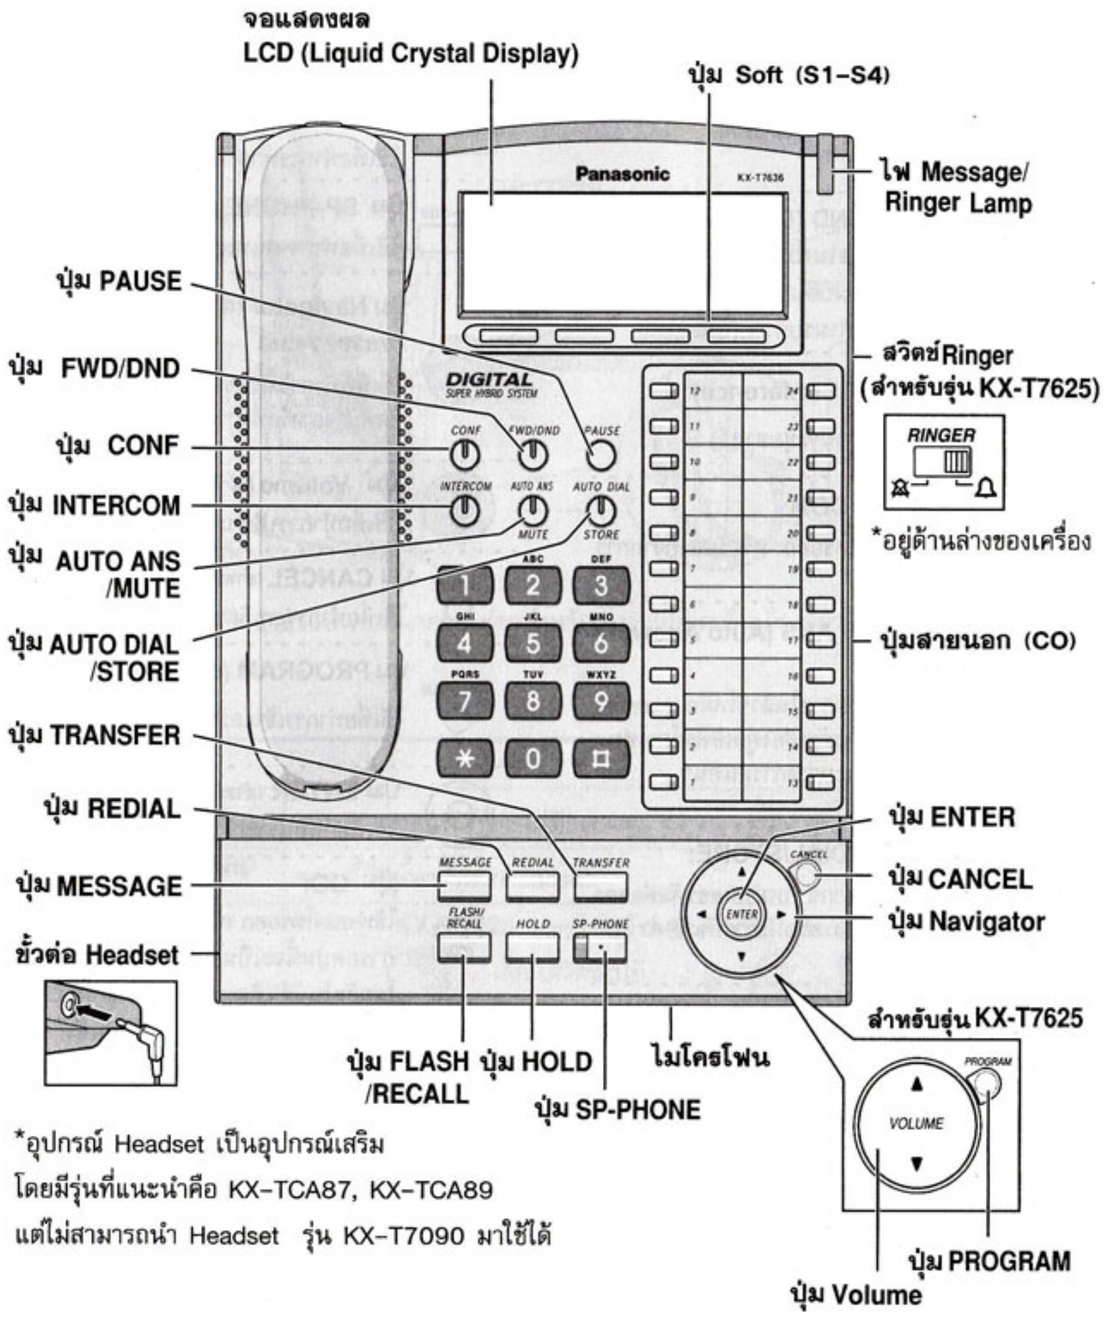

*อุปกรณ์ Headset เป็นอุปกรณ์เสริม
โดยมีรุ่นที่แนะนำคือ KX-TCA87, KX-TCA89
แต่ไม่สามารถนำ Headset รุ่น KX-T7090 มาใช้ได้

ตำแหน่งปุ่มต่างๆ

ปุ่ม PAUSE:

PAUSE ใช้แทรกสัญญาณ PAUSE ในขณะทำการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ และปุ่มนี้ยังสามารถใช้งานเป็นปุ่ม PROGRAM ได้ เมื่อเครื่องนั้นไม่มีปุ่ม PROGRAM

ปุ่ม FWD/DND (Call Forwarding/ Do Not Disturb):

FWD/DND ใช้กำหนดคุณสมบัติโอนสายอัตโนมัติ (FWD) และโปรแกรมห้ามรบกวน (DND)

ปุ่ม CONF (Conference):

CONF ใช้ในการทำการประชุมสาย

ปุ่ม INTERCOM:

INTERCOM ใช้เพื่อทำการโทรออก หรือรับสายจากการโทรภายใน

ปุ่ม AUTO ANS (Auto Answer)/ MUTE:

AUTO ANS / MUTE ใช้ในการรับสายภายในด้วยโหมด Hands-free หรือทำการตัดเสียงพูดเข้าไมโครโฟน/หูโทรศัพท์ในระหว่างการสนทนา

ปุ่ม AUTO DIAL/STORE:

AUTO DIAL / STORE ใช้ในการโทรออกจากหมายเลขรหัสย่อของตู้/เฉพาะเครื่อง หรือทำการบันทึกค่าโปรแกรมต่างๆ

ปุ่ม TRANSFER:

TRANSFER ใช้เพื่อทำการโอนสายไปยังคู่สนทนาอื่น

ปุ่ม REDIAL:

REDIAL ใช้เพื่อทำการโทรทวนซ้ำหมายเลขสุดท้าย

ปุ่ม MESSAGE:

MESSAGE ใช้เพื่อทำการฝากไฟ Message waiting หรือใช้ในการโทรเรียกกลับผู้ที่ทำการฝากไฟ Message waiting ไว้

ปุ่ม FLASH/RECALL:

FLASH/RECALL ใช้เพื่อทำการวางสายปัจจุบันและทำการโทรออก โดยไม่ต้องทำการวางหูโทรศัพท์ลง

ปุ่ม HOLD:

HOLD ใช้เพื่อทำการพักสาย

ปุ่ม SP-PHONE (Speakerphone):

SP-PHONE ใช้เพื่อทำการสนทนาโดยไม่ต้องยกหู

ปุ่ม Navigator (สำหรับรุ่น KX-T7630/7633/7636)

ใช้เพื่อทำการปรับระดับเสียงและความคมชัดหน้าจอ หรือทำการเลือกรายการที่ต้องการ

ปุ่ม Volume (สำหรับรุ่น KX-T7625):

ใช้เพื่อทำการปรับระดับเสียง

ปุ่ม CANCEL (สำหรับรุ่น KX-T7630/7633/7636):

CANCEL ใช้เพื่อทำการยกเลิกรายการที่เลือกไว้

ปุ่ม PROGRAM (สำหรับรุ่น KX-T7625):

PROGRAM ใช้เพื่อทำการเข้าและออกจากโหมดโปรแกรม

ปุ่ม ENTER (สำหรับรุ่น KX-T7630/7633/7636):

ใช้เพื่อยืนยันรายการที่ต้องการ

ปุ่ม CO:

(CO) ใช้ทำการโทรออก หรือรับสายภายนอก และการกดปุ่มนี้จะเป็นการเลือกสายนอกที่ว่างโดยอัตโนมัติ (ต้องทำการกำหนดปุ่ม CO นี้ก่อน) นอกจากนี้ยังสามารถใช้ปุ่มนี้เป็นปุ่มคุณสมบัติได้อีกด้วย (ต้องทำการกำหนดปุ่ม CO นี้ก่อน)

ไฟ Message/Ringer:

เมื่อมีสายเรียกเข้า ไฟ Message/Ringer จะติดกะพริบเป็นสีเขียว และเมื่อมีคนฝากข้อความถึงคุณ ไฟ Message/Ringer จะติดค้างเป็นสีแดง

ปุ่ม Soft (สำหรับรุ่น KX-T7630/7633/7636):

ใช้เพื่อเลือกรายการที่แสดงบนบรรทัดล่างสุดบนจอแสดงผล

การต่อสาย

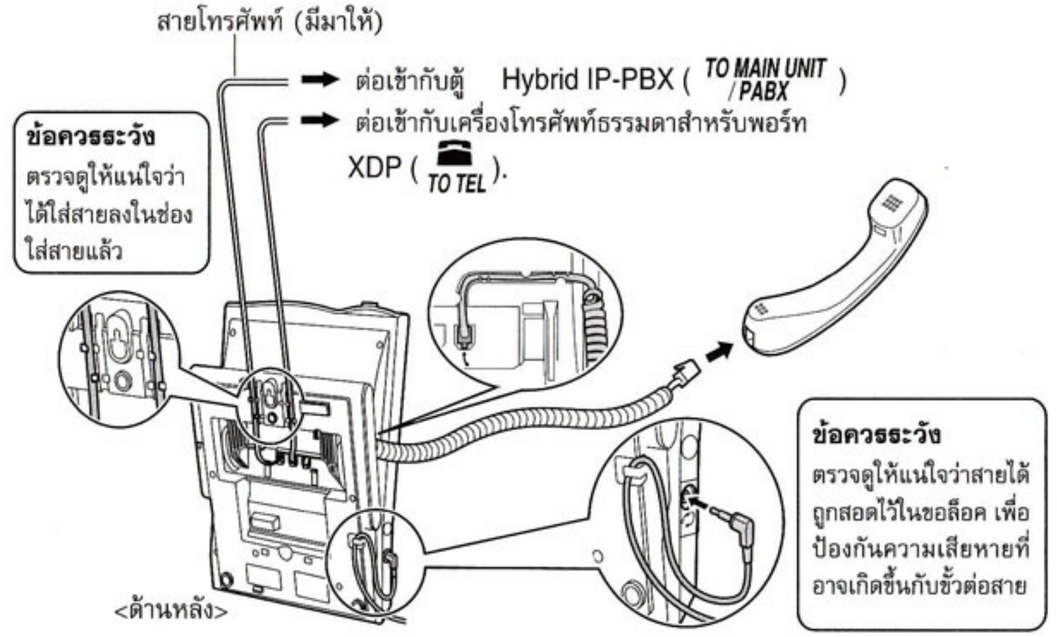

• กรุณาปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอร์ท XDP

การตั้งค่า

ระดับเสียงชุดลำโพง	ขณะทำการสนทนาโดยไม่ต้องยกหู	▶ VOLUME / ENTER กดปุ่ม ▲ หรือ ▼
ระดับเสียงที่หูโทรศัพท์/ Headset	ขณะที่ใช้หูโทรศัพท์/Headset	
ระดับเสียงกริ่ง	**สำหรับรุ่น KX-T7625** ขณะวางหูโทรศัพท์ หรือมีสายเรียกเข้า RINGER เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง **(Off/On)** ▶ VOLUME ถ้าสวิตช์ได้เลือกไว้ที่ **"On"** ให้กดปุ่ม ▲ หรือ ▼	
	สำหรับรุ่น KX-T7630/7633/7636 ENTER กดปุ่ม ▲ หรือ ▼	
ระดับความคมชัดของจอ LCD	**สำหรับรุ่น KX-T7630/7633/7636** PAUSE ▶ 0 1 ▶ ENTER ▶ ENTER ▶ ENTER ▶ PAUSE	
รูปแบบเสียงกริ่ง	PROGRAM / PAUSE ▶ (CO) / INTERCOM ▶ 0 1 | 3 0 ▶ ENTER / AUTO DIAL / STORE ▶ PROGRAM / PAUSE กด **2** ครั้ง	

การปรับมุมก้ม–เงย

มุมก้ม–เงยในการใช้งานแผงบนเครื่องโทรศัพท์คีย์ สามารถปรับมุมได้ 4 ระดับ

การยกขึ้น: สามารถยกแผงขึ้น ในมุมที่ต้องการได้ (ตั้งแต่ระดับ 1→ 2→3→4)

การดันลง: ให้ยกแผงขึ้นให้สุด แล้วดันแผงลงจนถึงระดับ 1 **(โปรดอย่าใช้นิ้วมือจับระหว่างฐานเครื่อง และแผงบนเครื่องโทรศัพท์คีย์)**

• ดันขอล็อคหูโทรศัพท์ลง จนกระทั่งถึงตำแหน่งล็อคเพื่อป้องกันหูโทรศัพท์เลื่อนหล่นจากเครื่องโทรศัพท์ เมื่อทำการปรับมุมไว้ที่ระดับ 4

การติดตั้งบนผนัง

1 ดันแผงบนเครื่องโทรศัพท์คีย์ลงถึงระดับ 1

2 ทำการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ และติดตั้งชุดอุปกรณ์ ติดตั้งบนผนัง ตามตำแหน่งที่ ① และ ② ดังรูป

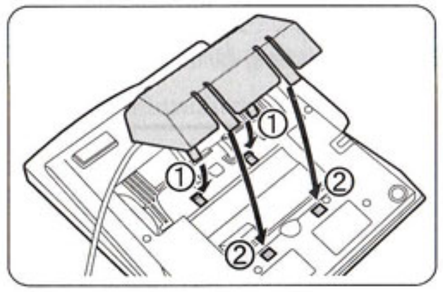

3 ทำการแขวนเครื่องโทรศัพท์บนผนัง

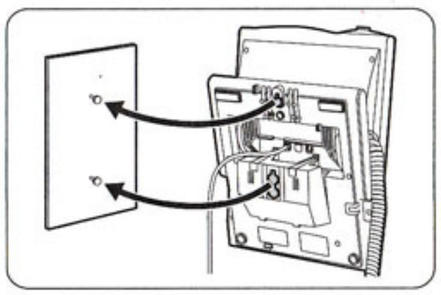

*เครื่องโทรศัพท์ที่ใช้ในรูปเป็นรุ่น KX-T7636

4 ดันขอล็อคหูโทรศัพท์ลง จนกระทั่งถึงตำแหน่งล็อค โดยขอล็อคจะทำหน้าที่รองรับหูโทรศัพท์ **กรณีต้องการวางหูโทรศัพท์ขั้วคราวในระหว่างสนทนา** ให้วางหูโทรศัพท์ลงดังรูป

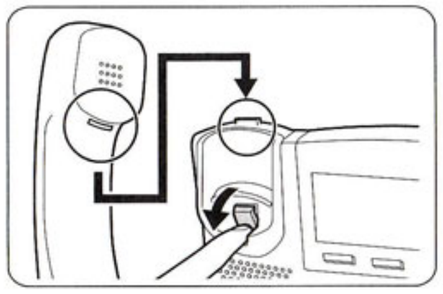

การติดตั้งชุด KX-T7601 และ KX-T7603

ถอดสายโทรศัพท์ภายในออกก่อนที่จะทำการติดตั้งชุดโมดูล USB และชุดแป้นกด CO เพิ่มเติมลงบนเครื่องโทรศัพท์

ชุดโมดูล USB รุ่น KX-T7601 พร้อมสาย USB (ใช้ได้กับรุ่น KX-T7633/7636)

ชุดโมดูล USB สามารถใช้ทำการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องโทรศัพท์ดิจิตอลคีย์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางแผง USB เพื่อทำการใช้งาน Personal CTI (Computer Telephony Integration)

1 ทำการถอดฝาปิดขั้วต่อ โดยใช้ไขควง

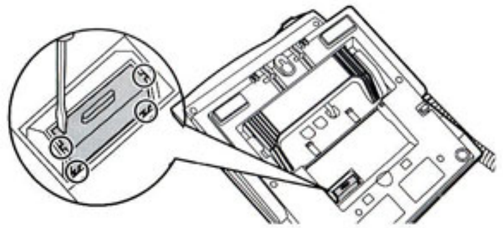

2 สอดสายเคเบิ้ลแบนเข้ากับขั้วต่อ

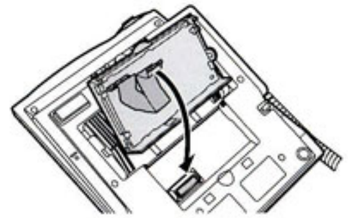

3 เกี่ยวบานพับเข้ากับเครื่องโทรศัพท์ทั้ง 2 ด้าน และเลื่อนลงเข้ากับเครื่องโทรศัพท์

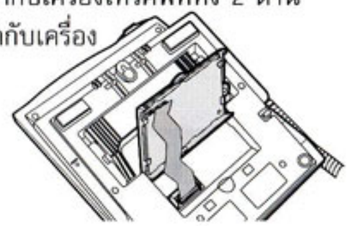

4 ดันฝาปิดจนล็อคแน่น และทำการเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับพอร์ท USB

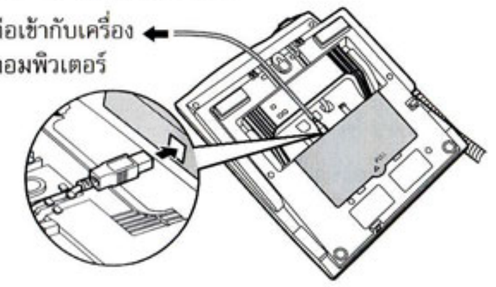

*กรุณาใช้สาย USB ที่มีความยาวสั้นกว่า 3 เมตร

ชุดแป้นกด CO เพิ่มเติม รุ่น KX-T7603 (ใช้ได้กับรุ่น KX-T7633/7636)

ชุดแป้นกด CO เพิ่มเติมประกอบด้วยปุ่ม CO 12 ปุ่ม ซึ่งปุ่มเหล่านี้ใช้สำหรับการเลือกสายนอกและทำการโทรออกจากปุ่มสัมผัสเดียว หรือเรียกใช้งานคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้

<ประกอบกับ KX-T7603>

1 เปิดฝาครอบ

2 ทำการติด KX-T7603 เข้ากับเครื่องโทรศัพท์ด้วยสกรู

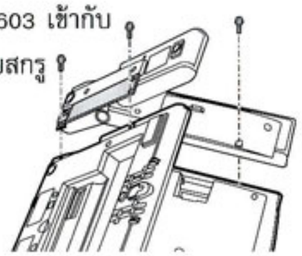

3 สอดสายเคเบิ้ลแบนเข้ากับขั้วต่อดังรูป

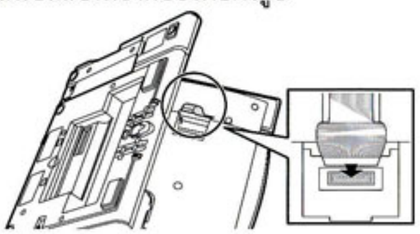
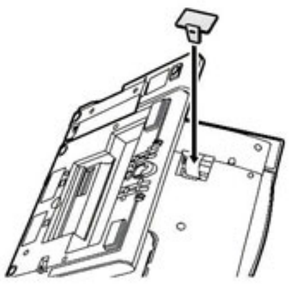
4 ปิดฝาครอบ